流量が多い場合
（吐水高さが120mmを超える）

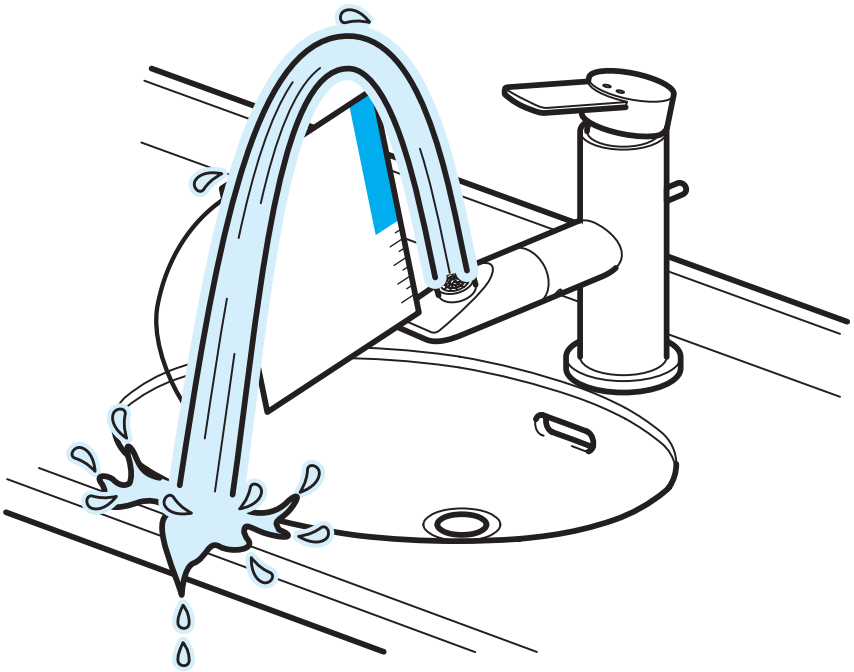

カウンター下の止水栓で適正な流量（上向吐水高さが50～120mm)に調節してください。
※詳しくは、施工説明書を参照ください。

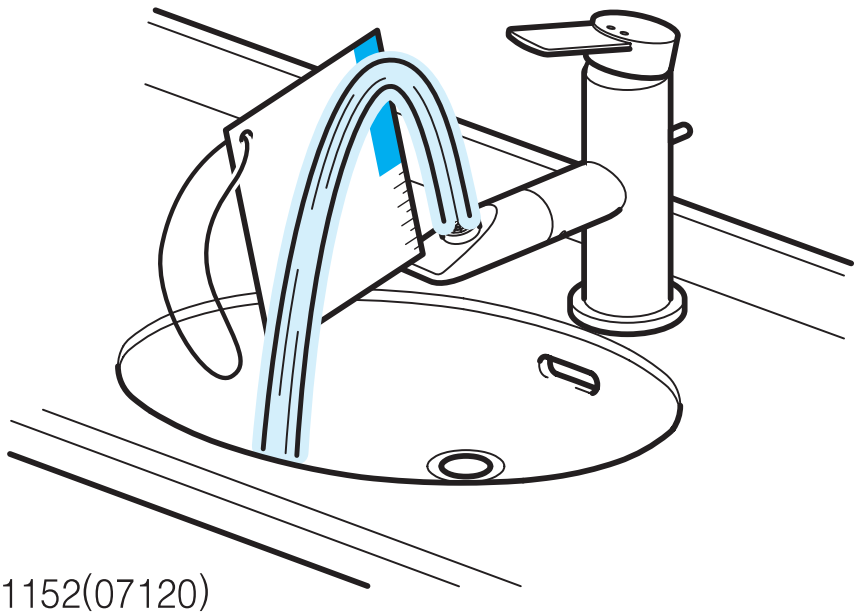

TMS-1152(07120)

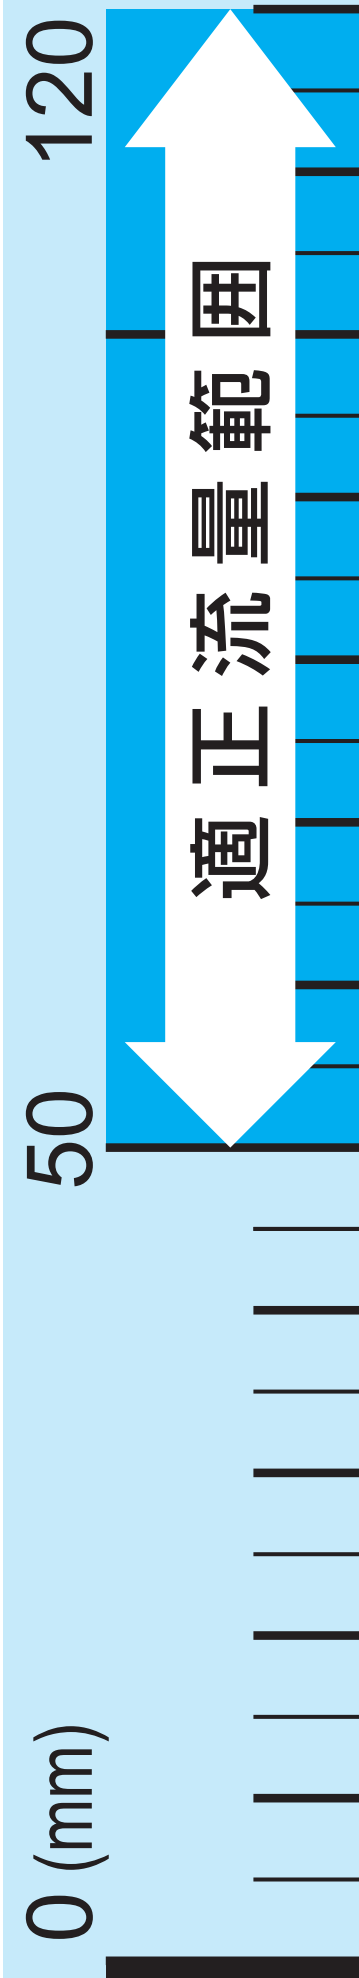

流量が少ない場合
（上向吐水高さが50mm以下）

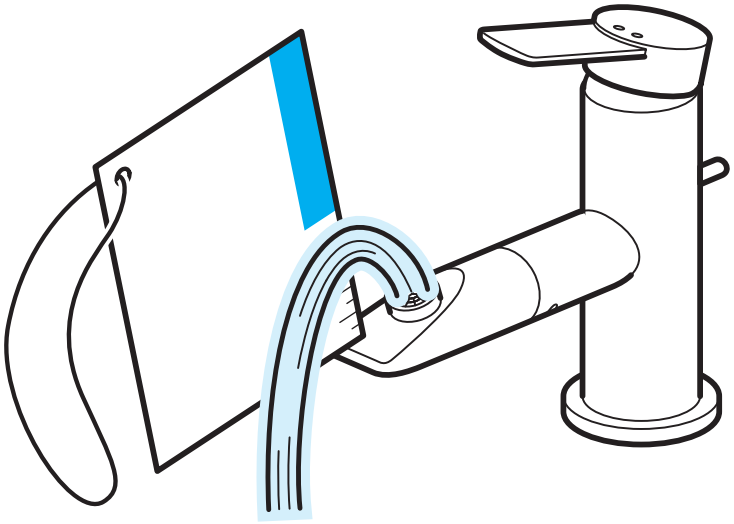

定流量弁を外してください。
※詳しくは、施工説明書を参照ください。

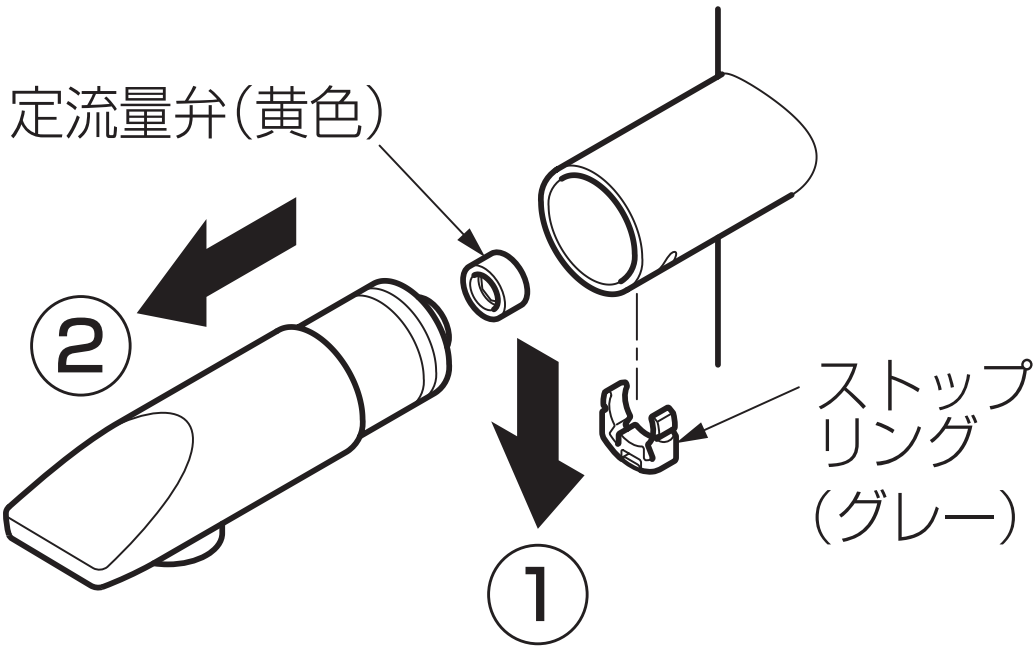

※この『流量調節タグ』は捨てずに、取扱説明書と共に大切に保管してください。